F

Mode d'emploi

Bouche d'évacuation Advantix

Modèles : 4938.1 / 4938.2 / 4939.1 / 4939.2 / 4940.1

Bouche d'évacuation monobloc ultraplate pour les douches de plain-pied

Utilisation conforme à la destination prévue

La bouche d'évacuation ultraplate Advantix a été conçue pour évacuer les eaux usées ménagères conformément à la norme DIN 1986-3 dont la température n'excède pas 95 °C et qui ne passent pas pendant plus 10 minutes environ dans les conduites.
Il est interdit d'évacuer d'autres liquides.
Seules des entreprises spécialisées en la matière sont autorisées à effectuer le montage en tenant compte des directives acrchitecturales et des indications données par les fabricants des colles pour le carrelage utilisées.
Il n'est possible de modifier la statique des planchers au cours du montage qu'avec une pièce justificative sur la statique. Les débits et la hauteur du siphon inodore ne correspondent pas aux normes DIN EN 1253-1.

	Modèle	Réf.	Équipement
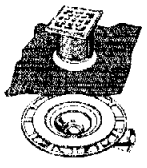	4938.1	571 665	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 1,5 m x 1,5 m et colle de montage Cadre avec châssis en matière plastique et grille emboutie de 100 mm
		571 672	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 1,5 m x 1,5 m et colle de montage Cadre avec châssis en matière plastique et grille emboutie de 150 mm
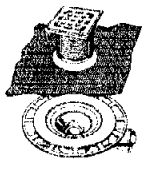	4938.2	571 719	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 2 m x 2 m et colle de montage Cadre avec châssis en matière plastique et grille emboutie de 100 mm
		583 132	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 2 m x 2 m et colle Cadre avec châssis en matière plastique et grille emboutie de 150 mm
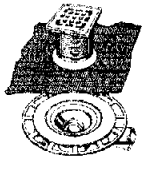	4939.1	571 689	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 1,5 m x 1,5 m et colle de montage Cadre avec châssis en acier inoxydable de 100 mm
		571 696	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 1,5 m x 1,5 m et colle de montage Cadre avec châssis en acier inoxydable de 150 mm
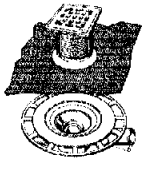	4939.2	583 149	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 2 m x 2 m et colle de montage Cadre avec châssis en acier inoxydable de 100 mm
		571 702	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 2 m x 2 m et colle de montage Cadre avec châssis en acier inoxydable de 150 mm
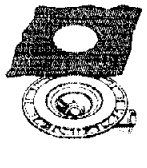	4940.1	571 726	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 1,5 m x 1,5 m et colle de montage
		571 733	Bouche d'évacuation avec natte d'étanchéité de 2 m x 2 m et colle de montage

Viega Sàrl
32 route de Sarrebourg
57370 Phalsbourg
Tél.: 03 87 24 97 40
Fax: 03 87 24 48 98
info@viega.fr
www.viega.fr

518175_Advantix_16S.indd 5 30.06.2006 11:51:58 Uhr

Mode d'emploi

Description du système

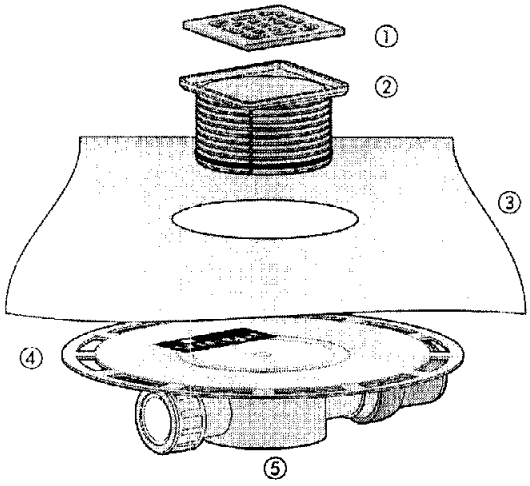

Pièces

① Grille

② Cadre avec châssis en matière plastique ou en acier inoxydable

③ Natte d'étanchéité

④ Bride d'étanchéité

⑤ Bouche d'évacuation

Variantes de montage

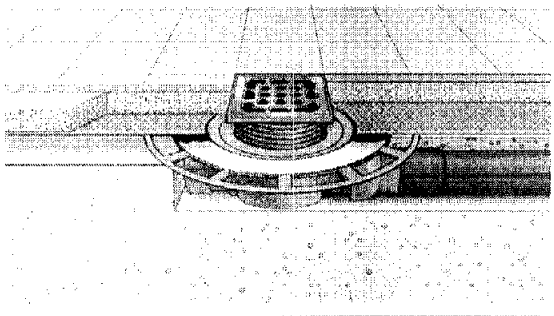

La pose de la natte d'étanchéité Schlüter-KERDI dépend de la structure du sol. Il existe en gros trois variantes de montage selon la méthode de pose sur une chape de mortier fine ou épaisse :

❶ Montage dans un sol en béton et dans une chape de mortier épaisse
La natte d'étanchéité est juste posée sur le béton brut.
Sinon, procéder comme décrit au point ❷

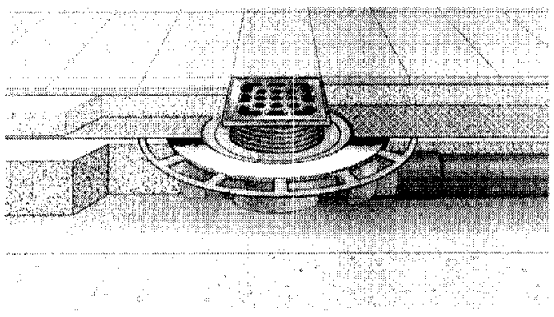

❷ Montage sur un sol en béton et sur une chape de mortier épaisse
L'étanchéité se situe au-dessus de la chape de béton intermédiaire.
La natte d'étanchéité est juste posée sur la chape de béton.
Le carrelage est posé dessus en utilisant la méthode de pose sur une chape de mortier épaisse.
Il est également possible de poser le carrelage avec de la colle pour le carrelage sur une deuxième chape de béton.

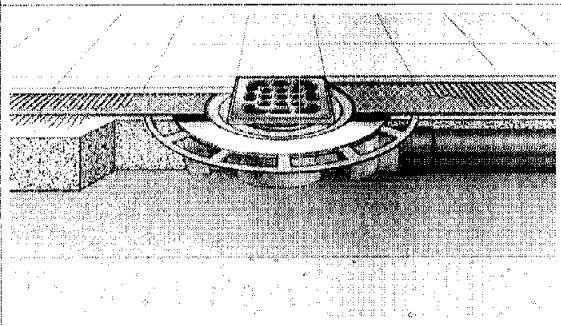

❸ Montage sur un sol en béton et sur une chape de mortier fine
La natte d'étanchéité se trouve au-dessus de la chape de béton.
La natte d'étanchéité est collée sur la chape de béton avec de la colle pour le carrelage. Attendre le durcissement et poser ensuite le carrelage dans la chape de mortier fine.

518175_Advantix_16S.indd 6 30.06.2006 11:52:0 Uhr

Montage

Avant de procéder à l'installation, contrôler si le débit de la bouche d'évacuation est suffisant.
Débit via la grille DN 50 = 0,6 l/s
Débit via l'alimentation latérale DN 40 = 0,9 l/s

Remarque : L'alimentation latérale DN 40 ne sert pas de siphon.

Outils nécessaires

Scie avec une lame à dents fines
Couteau de tapissier
Pistolet à silicone
Spatule

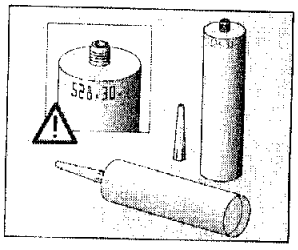

La colle de montage perd son pouvoir adhésif après 18 mois et ne doit alors plus être utilisée au-delà de cette période.
Les trois premiers chiffes du code chiffré imprimé sur le bord supérieur de la cartouche indiquent la date de remplissage.
Le premier chiffre indique l'année, les deux autres chiffres la semaine calendaire.
Exemple « 528.30... » signifie « Date de remplissage : 28 semaine calendaire de 2005 »

Emplacement de la bouche d'évacuation sur le sol en béton

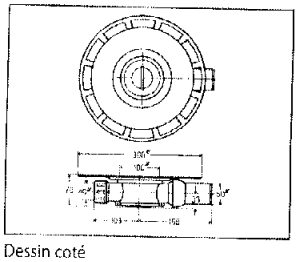

Dessin coté

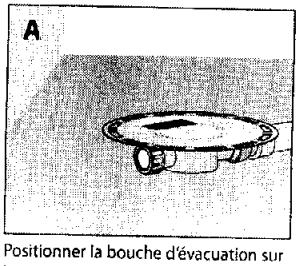

Positionner la bouche d'évacuation sur le revêtement en béton et brancher sur le système d'évacuation.

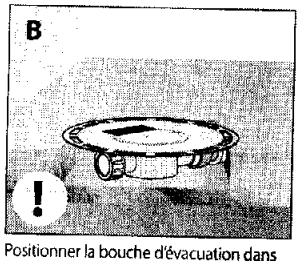

Positionner la bouche d'évacuation dans le revêtement en béton et brancher sur le système d'évacuation. Remplir la cavité du plancher de mortier.

Bord sup. de la bride = Bord sup. du béton brut

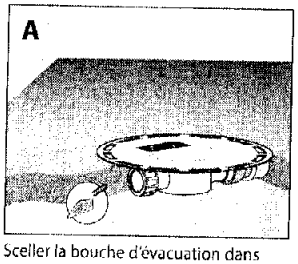

Sceller la bouche d'évacuation dans le mortier avec la chape de béton. Garnir suffisamment la bride d'étanchéité.

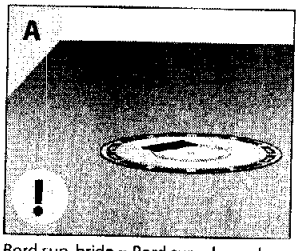

Bord sup. bride = Bord sup. chape de béton

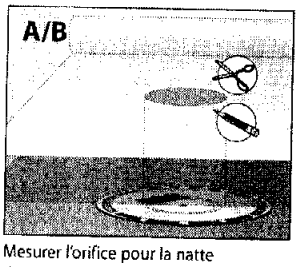

Mesurer l'orifice pour la natte d'étanchéité et découper en conséquence (145 mm de diam.).

518175_Advantix_16S.indd 7
30.06.2006 11:52:07 Uhr

Descripción

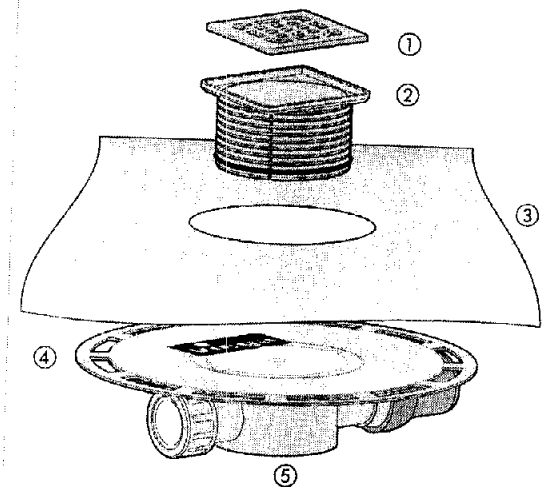

Componentes

① Rejilla

② Caperuza con bastidor de plástico o de acero inoxidable

③ Estera impermeabilizante

④ Brida

⑤ Sumidero de baño

Opciones de montaje

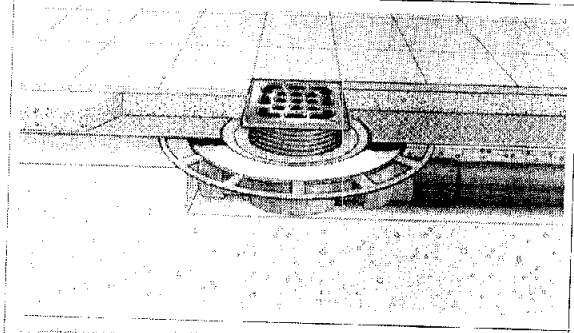

La posición de la estera impermeabilizante Schlüter-KERDI depende de la estructura del suelo. En lo esencial diferenciamos entre tres opciones de montaje a los métodos de capa delgada y de capa gruesa:

❶ Montaje en pisos de hormigón con téchnica de capa gruesa
La estera impermeabilizante se coloca suelta en el piso de hormigón. Sino como en la opción ❷

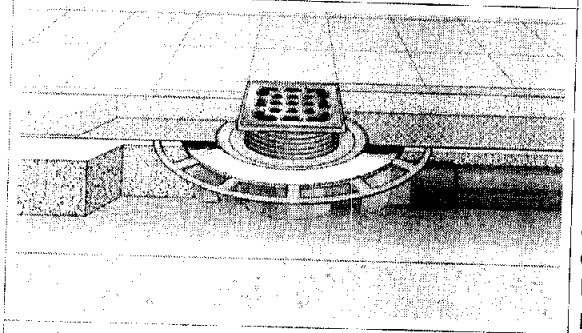

❷ Montaje sobre pisos de hormigón con téchnica e capa gruesa
Capa impermeabilizante por encima de la capa de solado intermedia. La estera impermeabilizante se coloca suetta en la capa de solado.
Sobre ella se se coloca los azulejos con el método de capa gruesa.
Como opción alternativa se puede realizar la instalación de los baldosas sobre una segunda capa de soldado con cola para azulejos.

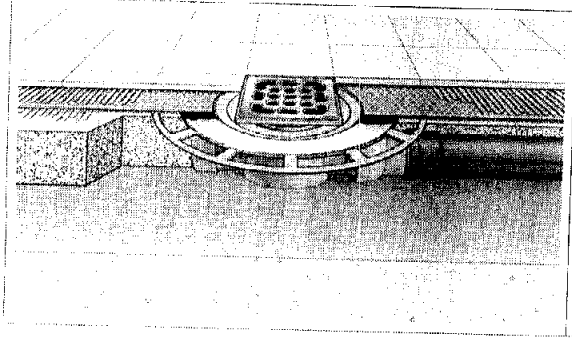

❸ Montaje sobre pisos de hormigón con téchnica de capa delgada
Capa impermeabilizante sobre la capa de soldado.
La estera impermeabilizante es pegada en la capa de solado cola para azulejos. Después del tiempo de secado, procede a embaldosar con el método de capa delgada.

518175_Advantix_16S.indd 2 30.06.2006 11:51:16 Uhr